

メモリ モジュール

ユーザー ガイド

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的または校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

First Edition: March 2006

製品番号 : 406621-291

目次

1 メモリ モジュールの交換

2 メモリ増設の影響

索引 9

1 メモリ モジュールの交換

コンピュータの底部にメモリ モジュール コンパートメントが 1 つあります。コンピュータのメモリ 容量をアップグレードするには、メモリ モジュール スロットの既存のメモリ モジュールをアップグレードします。



警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリー パックを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。




注意 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

メモリ モジュールを交換するには、以下の手順を行います。

1. 必要なデータを保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
コンピュータが電源オフの状態なのか休止状態なのかが不明な場合は、電源ボタンを押してコンピュータの電源をオンにします。その後、オペレーティング システムを通じてコンピュータをシャットダウンします。
3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。
4. AC コンセントから電源コードを抜きます。
5. 平らな面の上でコンピュータを裏返しにします。
6. コンピュータからバッテリー パックを取り出します。
7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのねじ (1) をゆるめます。

8. メモリ モジュールのコンパートメント カバーを持ち上げて外します (2)。

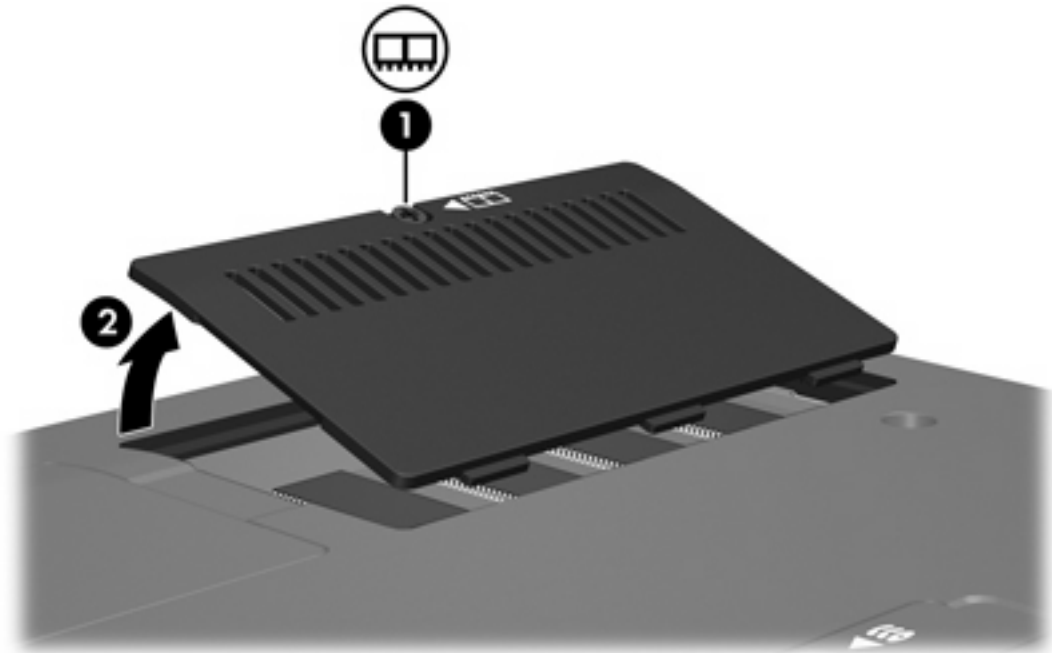

9. 以下の方法でメモリ モジュールを取り出します。


- a. モジュールの両端の留め具を外側に引っ張ります (1)。

メモリ モジュールが斜めに持ち上がります。



注意 メモリ モジュールの損傷を防ぐため、端を持つようにしてください。メモリ モジュールのコンポーネントには触れないでください。

- b. メモリモジュールの端を持ち、ゆっくりとスロットから取り外します (2)。
取り外したモジュールは、静電気防止容器の中に置いてください。

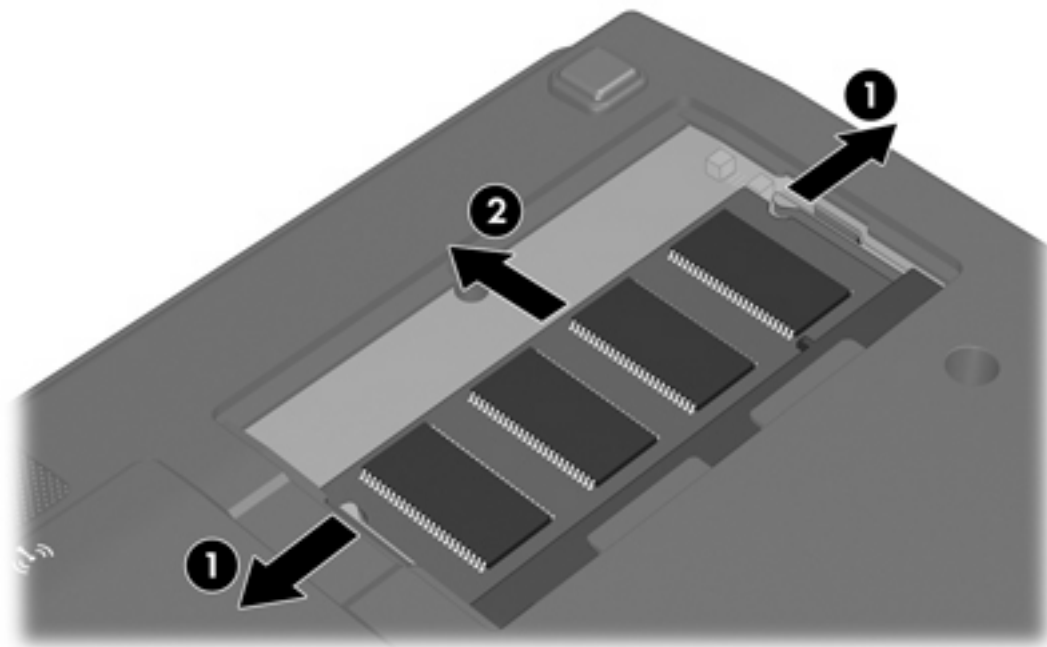

10. 以下の方法で新しいメモリ モジュールを取り付けます。

- a. モジュールの突起 (1) を、メモリ モジュール スロットの切り込みの位置に合わせます。




注意 メモリ モジュールの損傷を防ぐため、端を持つようにしてください。メモリ モジュールのコンポーネントには触れないでください。

- b. しっかりと固定されるまでモジュールを 45° の角度でスロットに押し込み、所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。

- c. モジュールの両端に均等に力を入れ、しっかりと固定されるまでゆっくりと押し込みます (3)。




注意 メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを曲げないでください。

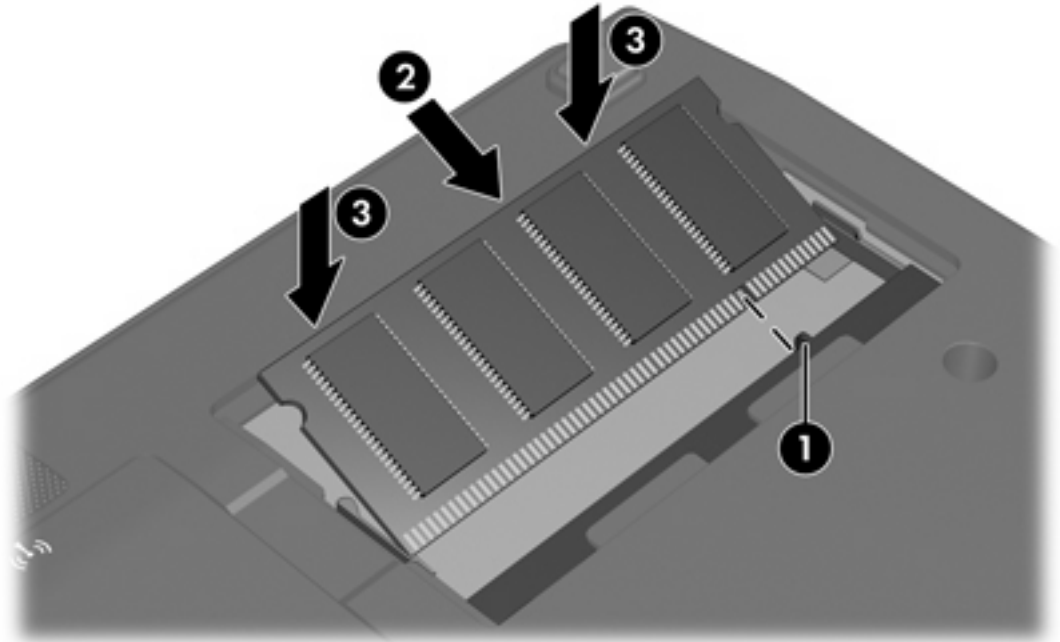

11. メモリ モジュール コンパートメント カバーの突起 (1) をコンピュータの切り込みの位置に合わせます。
12. カバーを閉じます (2)。

13. メモリ モジュール コンパートメント カバーのねじ (3) を締めます。

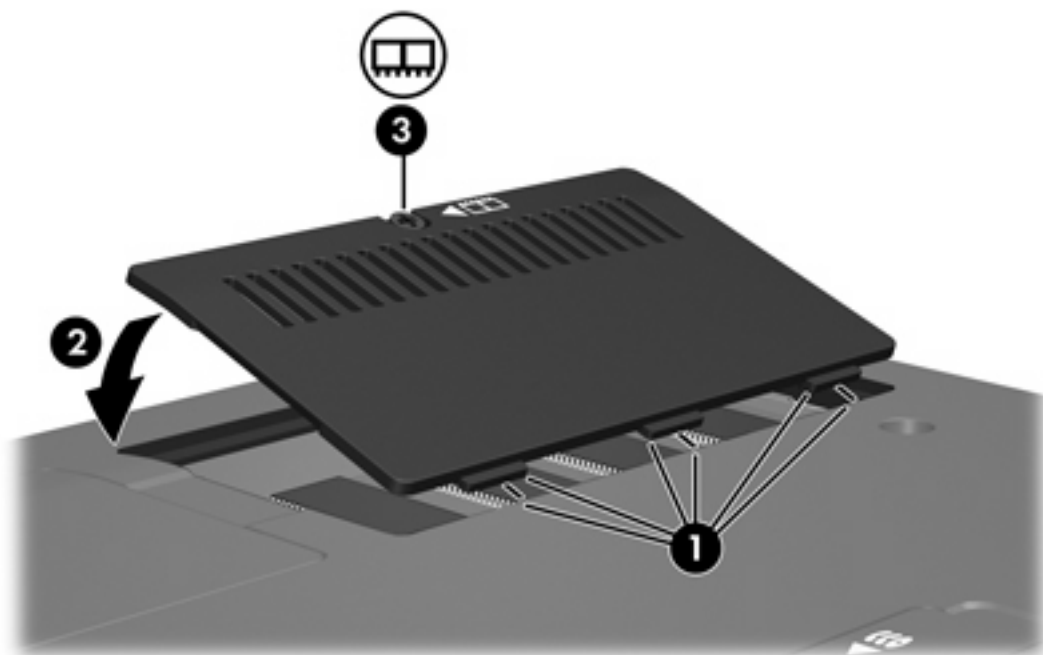

14. バッテリー パックを元どおり取り付けます。
15. 外部電源と外付けデバイスを再接続します。
16. コンピュータの電源を入れます。

2 メモリ増設の影響

ランダム アクセス メモリ (RAM) を増設すると、休止状態ファイルに必要なハード ドライブ領域がオペレーティング システムによって拡張されます。

メモリを増設した後に休止状態に関する問題が発生した場合は、休止状態ファイルの拡張に必要な空き領域がハード ドライブに十分にあることを確認してください。

休止状態ファイルに必要な空き領域を表示するには、以下の手順を行います。

- ▲ [スタート > コントロール パネル > パフォーマンスとメンテナンス > 電源オプション > 休止状態] タブを選択します。

システムのメモリ容量を表示するには、以下の手順を行います。

- ▲ [スタート > コントロール パネル > パフォーマンスとメンテナンス > システム > 全般] タブを選択します。

- または -

Fn+Esc キーを押します。

ハード ドライブの空き領域を表示するには、以下の手順を行います。

1. [スタート > マイ コンピュータ] を選択します。
2. ハード ドライブの一覧を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

索引

き

休止状態ファイル 7

は

ハード ディスク ドライブの領域
7

め

メモリ

空き領域の表示 7

増設 7

メモリ モジュールの交換 1

メモリ モジュールのコンパートメ
ント カバー

取り外し 2

元に戻す 4

メモリ モジュール

交換 1

取り出し 2

取り付け 3

